



# ДУЭТ 30

**Гвоздек ДУЭТ 30** – скрытый крепеж, состоящий из двух одинаковых частей, совместим с другими крепежами системы ДУЭТ. ДУЭТ 30 применяется для монтажа узких деревянных планок и в качестве стартового крепежа для фиксации нижнего края первой фасадной доски.

**ДУЭТ 30 в качестве самостоятельного крепежа:**

- Применяется для крепления планок шириной от 45 до 60 мм;
- Позволяет устанавливать планки с большим интервалом;
- Обеспечивает широкий диапазон смещения планки по горизонтали;
- Полностью скрыт;
- Позволяет крепить планки вертикально.

**ДУЭТ 30 в качестве стартового крепежа:**

- Предназначен для фиксации нижнего края первой доски;
- Совместим с ДУЭТ -70, -90, -ФАСАД.

**Рекомендации**

Характеристика	Обшивка		Несущая конструкция	
	дерево/термодрев	металл	дерево	металл
Толщина, мм	15-25/20-45	от 1,75	от 40	от 1,75
Ширина, мм	45-60	от 35	от 35	от 35
Плотность, кг/м³	до 800	без ограничений		
Монтажный зазор, мм	15-100	500		
Дополнительный крепеж	саморез №1 – 2 шт.	саморез №2 – 2 шт. (универс.) саморез №3 – 1 шт. (универс.)	саморез №2 – 2 шт. (по металлу)	

**Расход крепежа ДУЭТ 30 на 1 м²**

Ширина планки Н, мм	Монтажный зазор d, мм	Расстояние по осям стоек (лаг), мм	Норма расхода		
			ДУЭТ 30, пар/м²	саморез №1, шт./м²	саморез №2, шт./м²
45	15	500	32	64	96*
45	45	500	22	44	66*
60	15	500	26	52	78*
60	40	500	20	40	60*

\* - дополнительно потребуется саморез для фиксации крепежа к несущей конструкции

**Рекомендации по выбору саморезов для крепежа ДУЭТ 30**

Обшивка	Несущая конструкция					
	дерево			металл		
толщина, мм	саморез №1-2 шт.	толщина, мм	саморез №2-2 шт.	саморез №3-1 шт.	толщина, мм	саморез №2-2 шт.
20	4,5×25	45	4,5×45	4,5×45	от 1,75	4,2×19
25		45				
30	4,5×30	50	4,5×50	4,5×50	от 1,75	4,2×19
35		50				



**ГОС. ОБЪЕКТЫ**



100

**МАТЕРИАЛ**


Капролон стеклоармированный ПА6

**ПРОФИЛЬ ОБШИВКИ**



планки: прямоугольник, трапеция, ромб

**ТИП САМОРЕЗА**

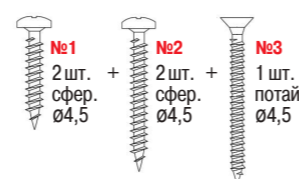

**1 Нанесение разметки на фасадную планку.** На тыльную сторону фасадной планки наносим отметки, обозначающие направляющие стойки фасада.

**2 Монтаж крепежа на планку.** В зоне разметки на тыльной стороне планок устанавливаем один элемент крепежа ДУЭТ 30 и фиксируем его саморезами №1. Для удобства монтажа используем второй элемент крепежа ДУЭТ 30, затем его удаляем.

**3 Нанесение разметки на направляющие стойки.** На лицевую сторону направляющих стоек наносим горизонтальную разметку, обозначающую места установки элемента ДУЭТ 30. От нижнего торца стойки рекомендуем отступить на расстояние 10 мм. Шаг разметки должен быть больше 60 мм.

**4 Монтаж крепежа на направляющие стойки.** Используя линии разметки, на направляющие стойки устанавливаем элемент ДУЭТ 30 и крепим его саморезами №2.

**5 Монтаж планок на фасад.** Последовательно снизу вверх устанавливаем планки на фасад. Фиксируем планки стопорным саморезом №3.

**Применение ДУЭТ 30 в качестве стартового крепежа для ДУЭТ -70, -90, -ФАСАД**

