



## САМОРЕЗЫ (нержавеющая сталь А2) ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ ТЕРРАС

ГОС. ОБЪЕКТЫ

ХИТ!



Шлиц TORX обеспечивает быстрое надежное закручивание

нерж. сталь А2  
воск 1:10


Специальная геометрия острия предотвращает раскалывание древесины

Фиксирующая резьба обеспечивает надежное соединение деревянных деталей – эффект тисков. Предотвращает сезонное колебание конструкции



Угол головки 77° и зенкующие ребра позволяют легко утапливать саморез

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САМОРЕЗОВ

Типовой вариант монтажа

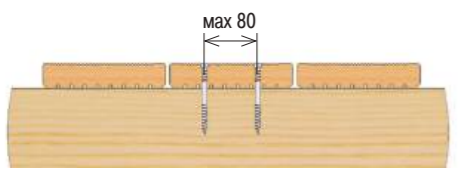


Вариант монтажа с улучшенной вентиляцией и компенсацией разбухания-усушки при применении спейсера С500

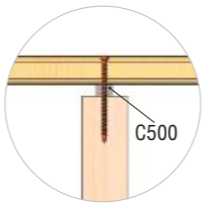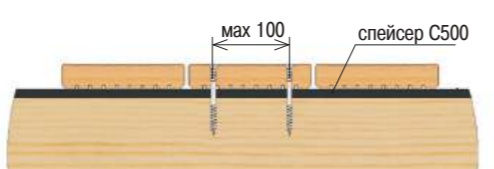

#### Таблица типоразмеров

Саморез для террас, потай, зенкеры, шлиц TORX 25, нерж. сталь А2, А4					
Размеры, мм					
D	5,0				
L	40	50	60	70	80
B	8,0				
W	T25				
L1	20	25	25	30	35
L2	14-15				

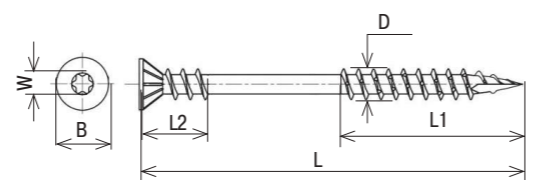

ХИТ!

## САМОРЕЗЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ДЛЯ ПОЛОВ И ПАРКЕТА, ВАГОНКИ, БЛОК-ХАУСА, ИМИТАЦИИ БРУСА, ПЛАНКЕНА



Глубокий шлиц TORX обеспечивает быстрое надежное закручивание

сталь 10В21  
воск 1:5

Особая геометрия острия предотвращает раскалывание древесины

Уникальная геометрия резьбы обеспечивает легкое и быстрое ввинчивание, и надежное соединение деревянных деталей

Фиксирующая резьба обеспечивает надежное соединение деревянных деталей – эффект тисков


Новая форма головки. При необходимости – быстрый демонтаж

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ САМОРЕЗОВ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ


Монтаж паркетной доски




Монтаж доски пола

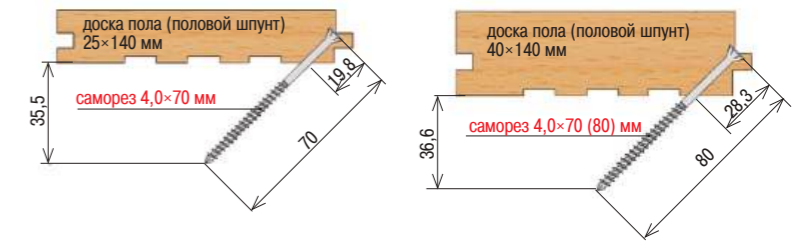


Монтаж вагонки

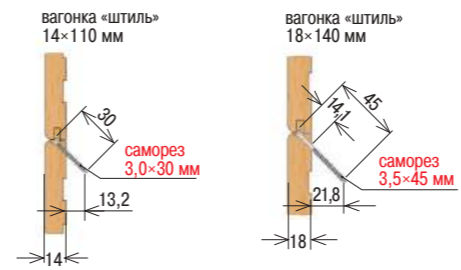

Монтаж блок-хауса

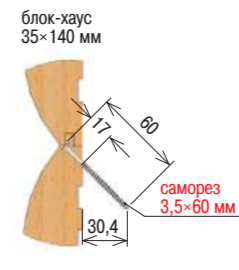

Монтаж имитации бруса

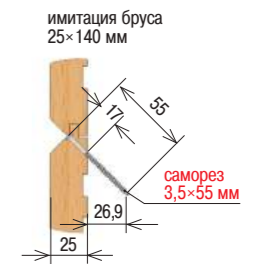

#### Таблица типоразмеров

Саморез для внутренней отделки, потай, шлиц TORX, сталь 10В21								
Размеры, мм								
D	3,0	3,5			4,0			
L	30	35	45	50	55	60	70	80
B	4,6-5,0	5,6-6,0			6,0-6,4			
W	T10			T10			T15	
L1	13	16	18	20	25	30	25	30
L2	4-5			4-5			5-6	

